


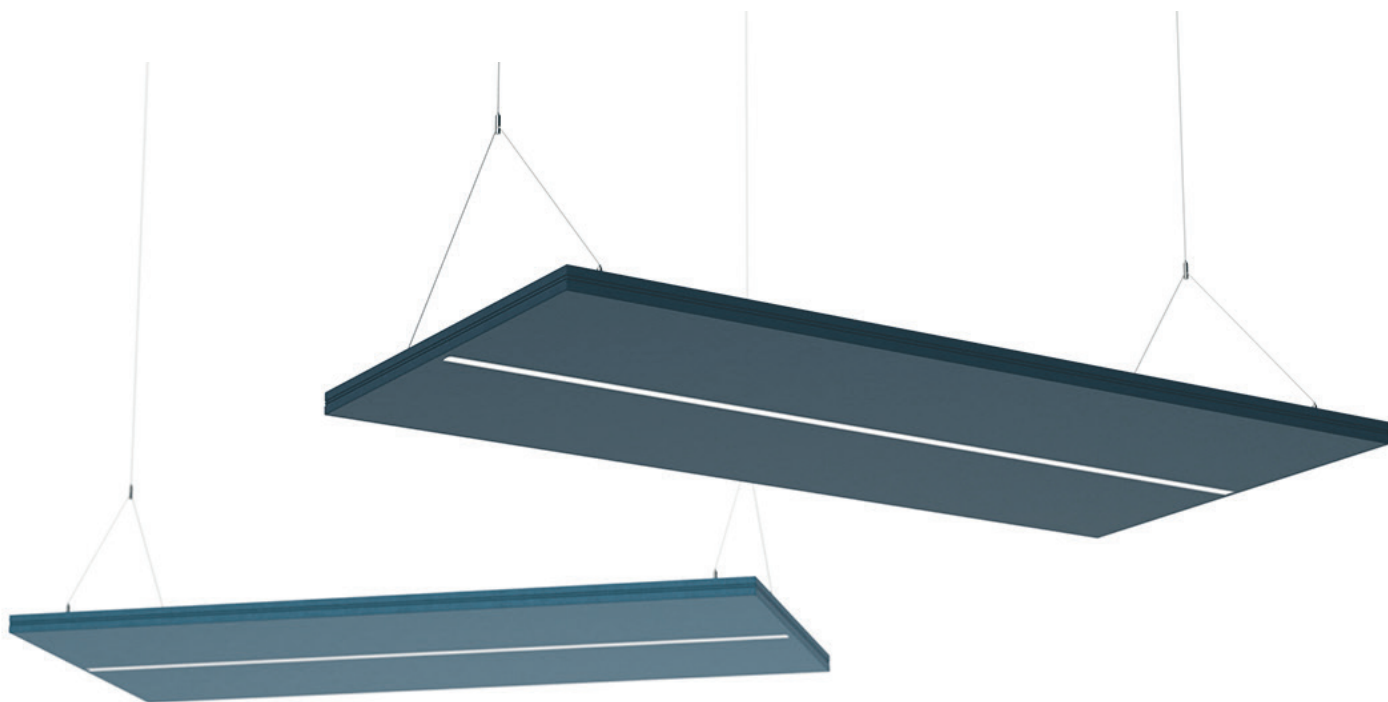


LimbusLightning Horizontal, LimbusCeiling
Horizontal, LimbusCeiling SoftPanel Horizontal
LimbusCeiling SubPanel Horizontal, GlobalCeiling



LimbusLightning Horizontal, LimbusCeiling Horizontal, LimbusCeiling SoftPanel Horizontal LimbusCeiling SubPanel Horizontal, GlobalCeiling

Vi rekommenderar att du följer våra monteringsanvisningar för att säkerställa att din möbel från Glimakra of Sweden varar i många år. / We recommend to follow our assembly instructions to ensure that your Glimakra of Sweden furniture lasts for many years.

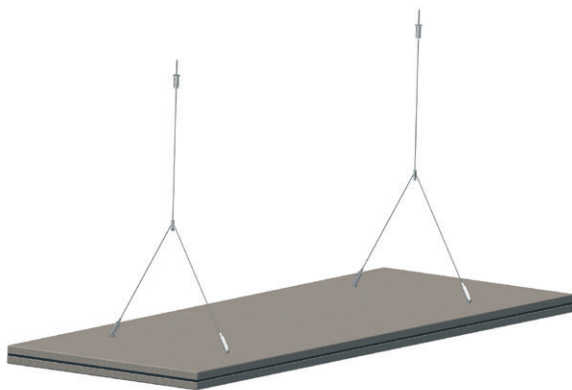

SE

DET HÄR PAKETET INNEHÅLLER:


1. 1 st Limbus eller Global takpanel
2. 2 st Takhylsa
3. 2 st Vajerlås tak
4. 2 st Vajer med knopp
5. 2 st Vajer utan knopp
6. 2 st Y-koppling
7. 4 st Vajerlås ledad

EN

THIS PACKAGE CONTAINS:

1. 1 pc Limbus or Global roof panel
2. 2 pcs Ceiling Sleeve
3. 2 pcs Cable lock roof
4. 2 pcs Wires with knob
5. 2 pcs Wires without knob
6. 2 pcs Y connector
7. 4 pcs Wire lock jointed

1

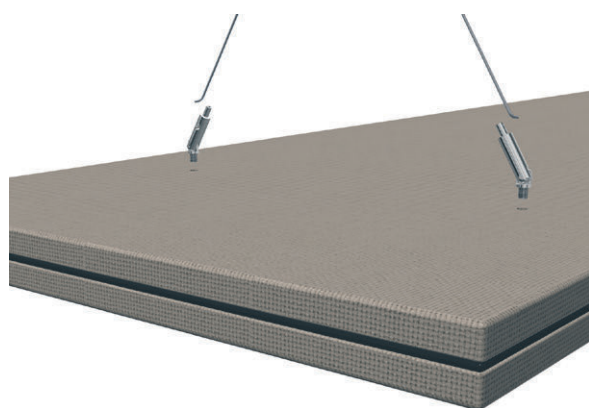

SE

Skruva ner de ledade vajerlåsen i de försnittade hålen på panelens ovansida. För in vjern utan knopp i vajerlåsen så att vjern kommer ut på låsets sida. Vid behov tryck in den klena hylsan på vajerlåset för att frigöra vjern. Justera vajerlängden så att toppen bildar ca 60° vinkel.

EN

Screw down the jointed wire locks into the cut holes on the top of the panel. Insert the wire without knob in the wire lock so that the wire comes out on the side of the lock. If necessary, push the small sleeve into the cable lock to release the wire. Adjust the wire length so that the top forms about 60° angle.

LimbusLightning Horizontal, LimbusCeiling Horizontal, LimbusCeiling SoftPanel Horizontal LimbusCeiling SubPanel Horizontal, GlobalCeiling

2



SE

Dra igenom vajern med knapp på Y-låssets hylsa. Sätt Y-låssets slitsade spår mitt på panelens vajer och skruva fast låsskruven.

EN

Pull the wire through the knob on the Y-lock sleeve. Place the Y-slot slotted groove in the middle of the panel wires and tighten the locking screw.

3



SE

Skruva fast takhylsorna (skruv för detta ingår ej). För igenom vajern i vajerlåset för taket. Tryck upp vajerlåset mot takhylsan, vinkla ut vajern genom slitsen i sidan, gänga fast vajerlåset i takhylsan. Vid behov tryck in den klena hylsan på vajerlåset för att frigöra vajern. Justera in höjden på panelen, flytta vid behov Y-låset i sidled för få panelen vågrät. Klipp bort överflödig vajer.

EN

Screw the ceiling sleeves (screw for this is not included). Insert the wire into the wire lock for the ceiling. Push up the wire lock against the ceiling sleeve, angle the wire through the slot in the side, thread the wire lock into the ceiling sleeve. If necessary, push the small sleeve into the wire lock to release the wire. Adjust the height of the panel, move the Y connector sideways if necessary to get the panel horizontal. Cut off excess wire.