


LimbusBarn 270

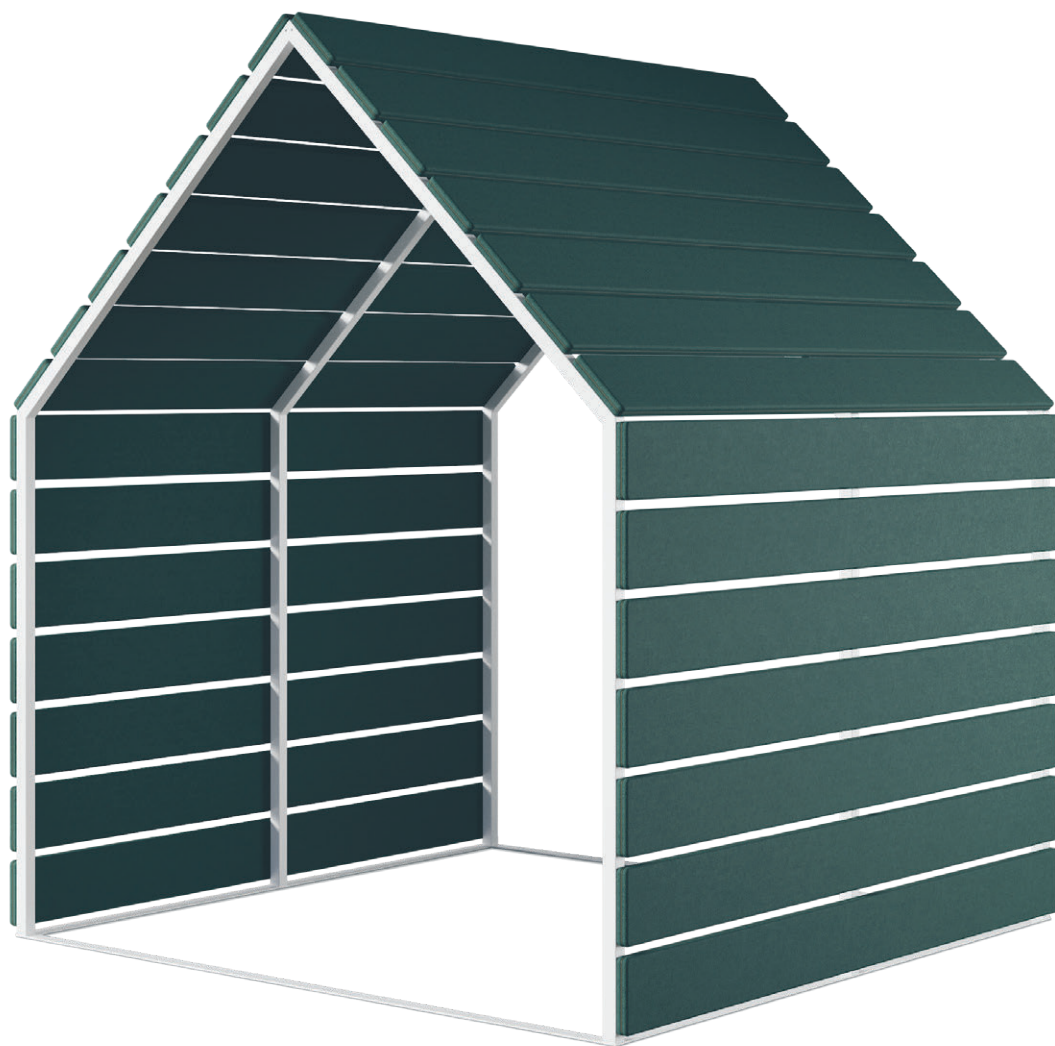

LimbusBarn 270

Vi rekommenderar att du följer våra monteringsanvisningar för att säkerställa att din möbel från Glimakra of Sweden varar i många år. / We recommend to follow our assembly instructions to ensure that your Glimakra of Sweden furniture lasts for many years.



SE

DET HÄR PAKETET INNEHÅLLER:

- Tygklädda paneler 28 st
- Golvskena sida 2 st
- Golvskena gavel 2 st
- Rör sida 6 st
- Rör tak 6 st
- Kopplingsrör 2 st
- Rörhane koppling tak (100 mm) 4 st
- Rörhane koppling golv (30 mm) 6 st
- Vinkelkonsoll 45 gr 6 st
- Vinkelkonsoll 90 gr 3 st
- Insexskruv försänkt skalle M6x16 12 st
- Insexskruv försänkt skalle M5x12 18 st
- Insexskruv cylindrisk skalle M6x25 8 st
- Insexskruv kullrig skalle M6x20 84 st
- Självborrande plåtskruv 4.2x13 12 st
- Täckplugg 4 st
- Filttass 16 st
- Lampupphängning 1 st


EN

THIS PACKAGE CONTAINS:

- Fabric covered panels 28 pcs
- Floor frame side 2 pcs
- Floor frame gabel 2 pcs
- Tubes side 6 pcs
- Tubes roof 6 pcs
- Connecting pipes 2 pcs
- Male coupling roof (100 mm) 4 pcs
- Male coupling floor (30 mm) 6 pcs
- Angle console 45gr 6 pcs
- Angle console 90gr 3 pcs
- Socket head screw counter sunk head M6x16 12 pcs
- Socket head screwcounter sunk head M5x12 18 pcs
- Socket head screw cylindrical head M6x25 8 pcs
- Socket head screw button head M6x20 84 pcs
- Self drilling metal screw 4.2x13 12 pcs
- Cover caps 4 pcs
- Felt pads 16 pcs
- Lamp hook 1 pc

LimbusBarn 270

1

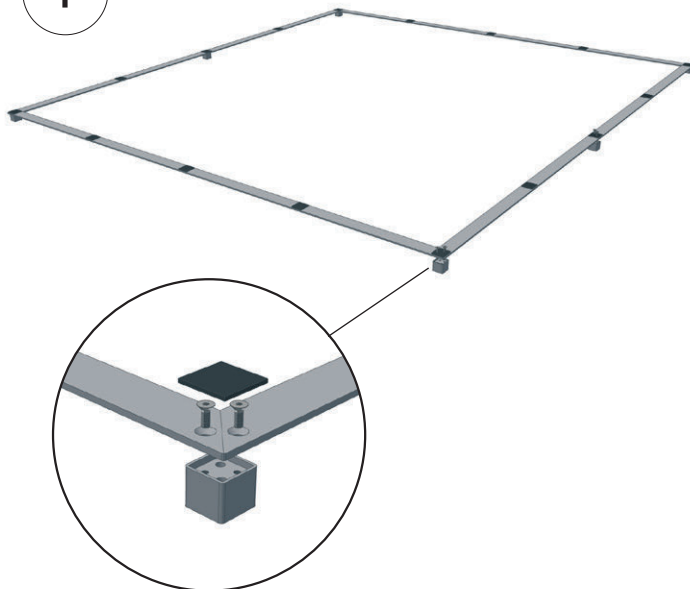


SE

Golvram.
Montera golvskenorna och hankopplingar med insexskruv försänkt skalle M6x16.
Klistra filtassen i hörnen och fördela jämnt de tre tre på varje golvskena.
Vrid ramen och placera den i rätt läge.

EN

Floor Frame.
Assemble the floor rails and male couplings with socket head screw counter sunk head M6x16.
Paste felt pad in corners and three evenly distributed on each floor rail.
Turn the frame and place it in right position.

2

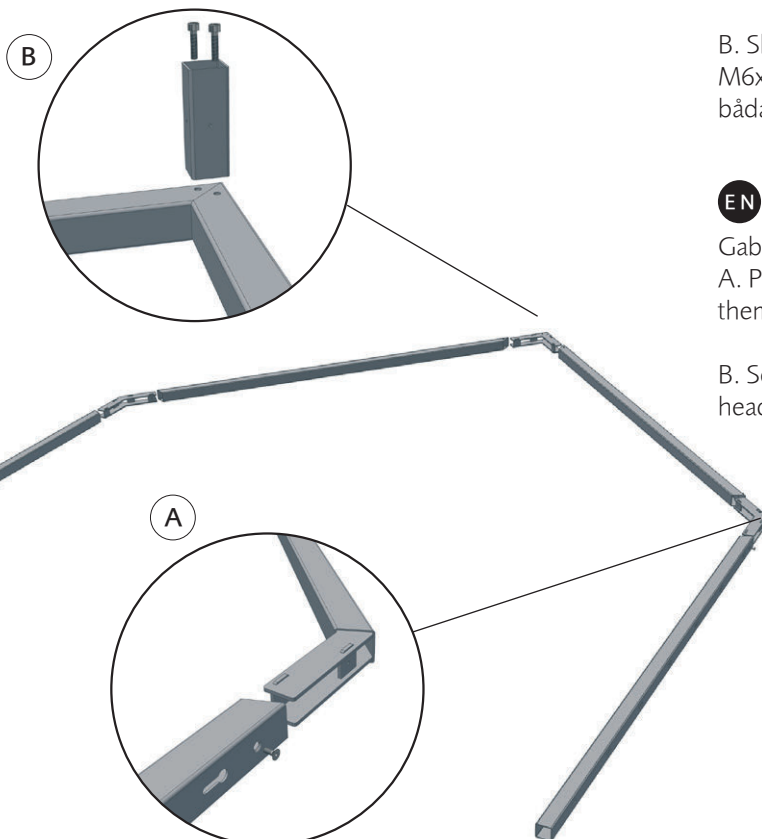

SE

Gavel.
A. Skjut in rören och vinkelkonsolerna och lås dem med insexskruv försänkt skalle M5x12.

B. Skruva in hankopplingen med insexskruv cylindrisk skalle M6x25. Den mellersta delen av gaveln har hankopplingar på båda sidor.


EN

Gable.
A. Push together the pipes and the angle consoles and lock them with socket head screwcounter sunk head M5x12.
B. Screw on male coupling with socket head screw cylindrical head M6x25. Middle gable has male couplings on both sides.

LimbusBarn 270

3

A

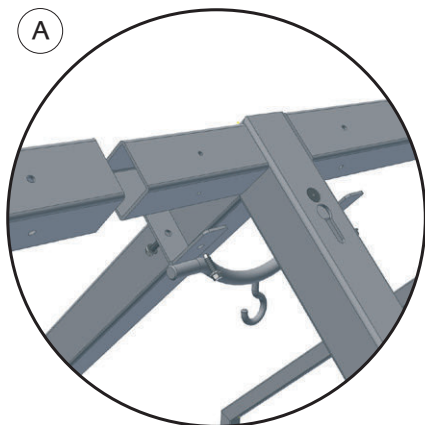

SE

Uppställning och montering av lampkrok och golvram.
A. Tryck på kopplingsrören och samtidigt fäst lampkroken i mittgallret med självborrande plåtskruv 4.2x13.



B. Tryck på täckplugg på utvändiga gavlar.

EN

Stand up and assemble lamp hook and floor frame.
A. Push on the connecting pipes and at the same time fasten the lamp hook in the middle gable with self drilling metal screw 4.2x13.

B. Push on cover caps on outside gables.


B

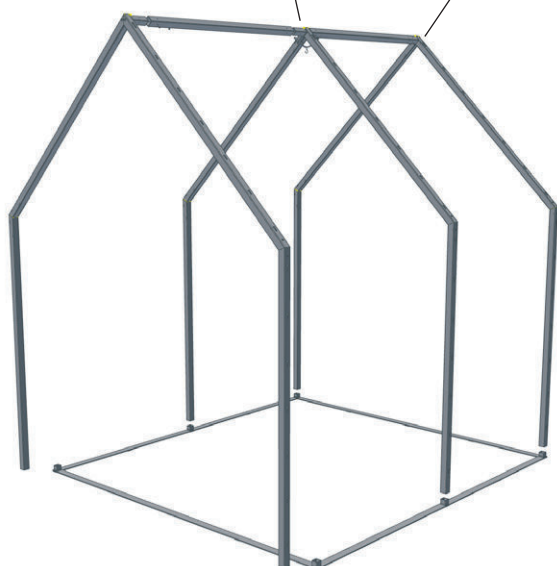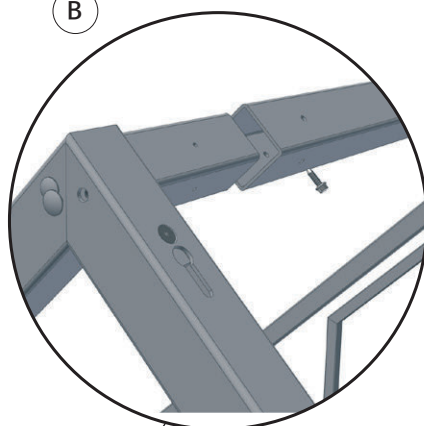

LimbusBarn 270

4

A

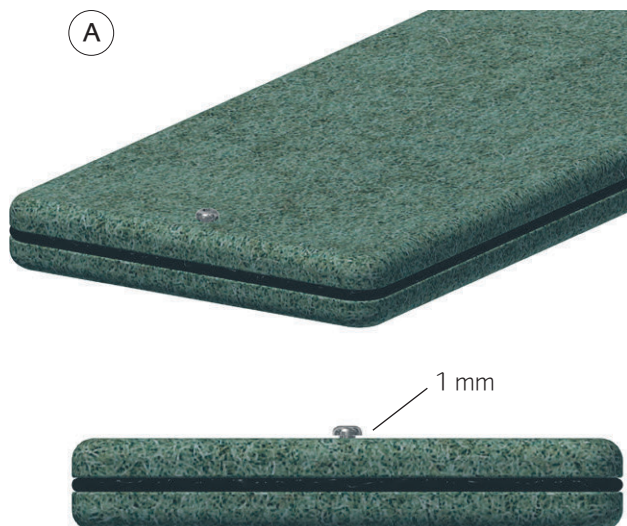

SE

Tygklädda paneler.

A. Insexskruv kullrig skalle M6x20, 3 st i skuren yta i tyg. Lämna ca 1 mm mellan tyg och skruvhuvud.

B. Börja underifrån och häng på tyget i hålen.

EN

Fabric covered panels.

A. Socket head screw button head M6x20, 3 pcs in the cut surface in fabric. Leave about 1 mm between fabric and screw head.

B. Start from below and hang on the fabric panels in key holes.

B

