




Sail



TOOLS YOU NEED / VERKTYG DU BEHÖVER:

		
Screwdriver/Skruvdragare	Phillips screwdriver /Stjärnskruvmejsel	Allen key/Insexnyckel

SCREWS/ SKRUVAR	EN FRAME	SE RAM
	3 pcs Fully threaded stud bolt M6x100 mm	3st Pinnskruv helgängad M6x100 mm
	3 pcs M6 screw head	3st Skruvhuvud M6
	EN PENCIL TRAY	SE PENNLIST
	2 pcs F6S M6x40 Hex screw FZB	2st F6S M6X40 Insexskruv FZB
	2 pcs Cross dowel M6x10x14 mm	2st Sargsprint M6x10x14 mm
	3 pcs Wood dowel 7.9 x 20 mm	3st Centrumtapp 7,9 x 20 mm



SCREWS/ SKRUVAR	EN MAST	SE MAST
	4 pcs K6S M6x45 hex screw 14.5 mm head	4st K6S M6x45 skalle 14,5 mm
	4 pcs M6 screw head	4st Skruvhuvud M6
	EN BASE	SE FOT
	8 pcs System screw 6.0x25 mm	8st Systemskruv 6,0x25 mm

EN IMPORTANT

Fabric and cork panels are reversible.
Writing boards have a fixed position.
A mast always has a 600 mm and a
750 mm frame.

SE VIKTIGT

Tyg- och korkpaneler är vändbara.
Skrivtavlor har bestämd placering.
En mast har alltid en 600mm- och
en 750 mm ram.



A

ASSEMBLING THE BASE / MONTERING AV FOTEN



EN

Mount the base using eight 6.0x25 mm system screws. Make sure to use the correct bit for the star-drive head and apply firm, even pressure to prevent slipping and damaging the screw head.



SE

Montera Mastfoten med 8st Systemskruv 6,0x25 mm. Se till att du har rätt bits för aktuell stjärnskruv och håll ett jämnt hårt tryck för att undvika att bitset slinter och skadar skruvskallen.

B

ASSEMBLING THE MAST / MONTERING AV MASTEN



EN

Assemble the mast sections using four hex screws K6S M6x45 along with matching M6 screw heads.



SE

Skruva ihop Mastdelarna med 4st genomgående skruv K6S M6x45 och tillhörande Skruvhuvud M6.



C

ASSEMBLING THE FRAME / MONTERING AV RAMEN




EN

Attach the frames to the mast using three fully threaded M6x100mm stud bolts from both sides. The bolts should protrude equally on each side. Fasten them from the inside of the frame using M6 screw heads.



Rotate the frame so that the magnets are positioned at the bottom edge of the keyhole bracket.

The wide panel should be positioned on the right side, as the mast is offset according to the bottom picture.

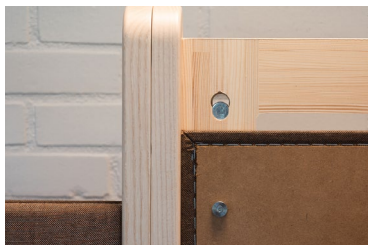


SE

Ramarna fästs i masten med 3st Pinnskruv helgängad M6x100mm från båda sidor. Dessa ska sticka ut lika mycket. Infästning görs med Skruvhuvud M6 från insidan av ramen.

Vänd ramen så att magneterna sitter i nedkant i nyckelhålsbeslaget enligt tredje bilden.

Den breda panelen ska sitta till höger då masten är förskjuten enligt nedersta bilden.

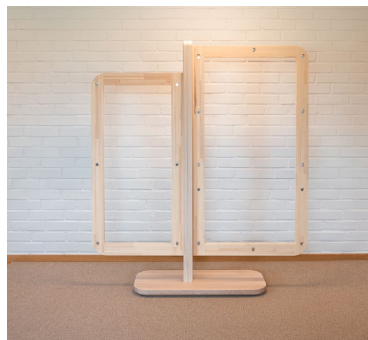




PLACING OF THE PANEL / PLACERING AV PANEL



EN

The panels are hung on the frames using pre-mounted washers that attach to the frame's magnets. Make sure all magnets have latched securely onto the frame. The panel may need to be pressed down slightly.


Frames in sizes M and L are prepared for mounting a writing board.

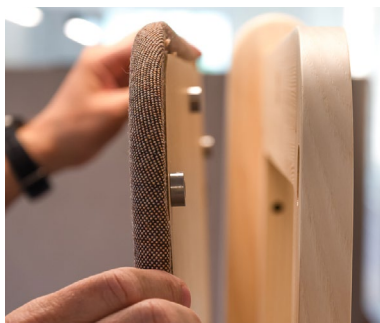

SE

Panelerna hängs på ramarna med förmonterade brickor som fäster i ramens magneter. Se till att samtliga magneter har greppat i ramen. Panelen kan behöva tryckas ner något.

Ramar i storlek M och L är förberedda för infästning av skrivtavla.

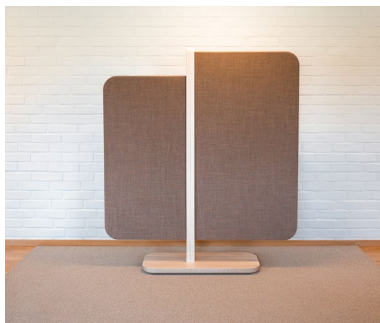

E


PLACING OF THE PENCIL TRAY / PLACERING AV PENNLIST



EN

The pencil tray is fastened to the back of the whiteboard using 2 pcs hex screws F6S M6x35. 3 pcs dowels 7.9 x 20 mm guide the tray into the correct position.

Remove the protective film after final assembly.

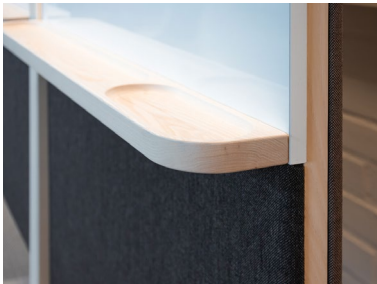

SE

Pennlist skruvas fast i whiteboarden från baksidan med 2st Insexskruv F6S M6X35. 3st Centrumtapp 7,9 x 20mm styr listen rätt.

Avlägsna skyddfolie efter slutlig montering.

