

# Arrow

## Arbetsbås / Work booth

---

Vi rekommenderar att du följer våra monteringsanvisningar för att säkerställa att din möbel från Glimakra of Sweden varar i många år. / We recommend to follow our assembly instructions to ensure that your Glimakra of Sweden furniture lasts for many years.

---



FAST BORDSSKIVA/  
FIXED TABLE TOP



HÖJ & SÄNKBAR BORDSSKIVA/  
HEIGHT ADJUSTABLE TABLE TOP

1.



2.



3.



4.



5.



6.



## SE BESLAG:

1. Konfirmatskruv 7x40
2. Insexskruv M6x20
3. Insexskruv M6x35
4. Nyckelhålsbeslag (förmonterade)
5. Försänkt insexskruv M6x16 (förmonterade)
6. Distansgaffel

## EN FITTINGS:

1. Confirmat screw 7x40
2. Allen screw M6x20
3. Allen screw M6x35
4. Keyhole fittings (pre-assembled)
5. Countersunk Allen screw M6x30 (pre-assembled)
6. Distance fork



A



## SE MONTERING HAKSKRUVAR

**A.** Skruva i insexskruv M6x20 (2.) i de övre hålen på frontskärmarna och ställ in avståndet med hjälp av distansgaffeln (6).

I första hand används de nedre hålen i gavelskärmarna. Om man har en större uppställning med arbetsplatser som repeteras på längden med mellangavlar så kan det vara lämpligt att istället använda de övre hålen på mellanskärmens ena sida för att lättare koppla ihop delarna B.

På grund av olika tygtjocklekar kan skruvens avstånd som distansgaffeln ger behöva justeras ytterligare in eller ut för att få en lagom tröghet och täthet i kopplingen C.

## EN MOUNTING HOOK SCREWS

**A.** Insert Allen screws M6x20 (2.) into the upper holes of the front screens and adjust the distance using the distance fork (6).

Primarily, use the lower holes in the gable screens. If you have a larger setup with workstations repeated lengthwise with double gable screens, it may be appropriate to use the upper holes on one side of the double gable screen to connect the parts B.

Due to different fabric thicknesses, the screw distance provided by the distance fork may need further adjustment in or out to achieve proper resistance and tightness in the connection C.

B



## SE REPETERADE UPPSTÄLLNINGAR

**B.** Enstaka nyckelhålsbeslag kan behöva vändas vid montering av flera ihopkopplade uppställningar, skruva loss nyckelhålsbeslaget (4.) och vänd det och återmontera skruvarna (5.)




Skruva i hakskraven (2.) som ska användas till det vända beslaget i det övre hålet.

## EN REPETITIVE SET-UPS

**B .** Individual keyhole fittings may need to be flipped when assembling multiple interconnected setups. Unscrew the keyhole fitting (4.), flip it, and reassemble the screws (5.).

Install the hook screw (2.) to be used for the flipped fitting in the upper hole.

C

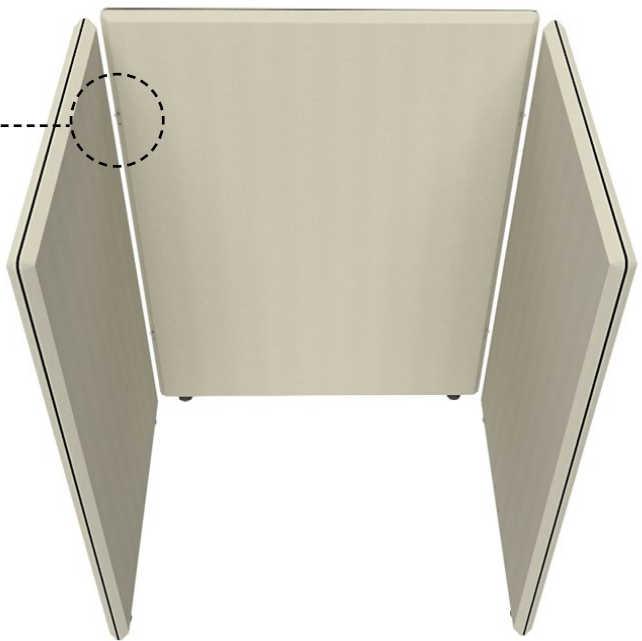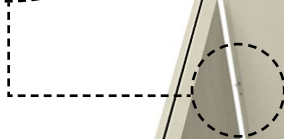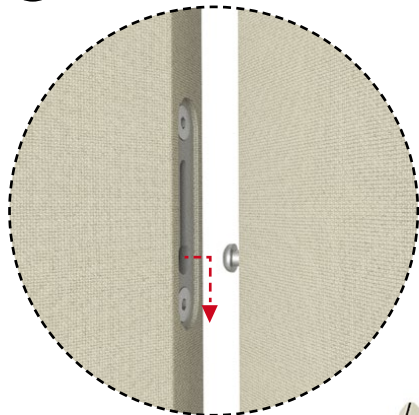

**SE** SAMMANSÄTTNING GAVELSKÄRMAR OCH FRONTSKÄRM

C. Haka ihop gavelskärmar med fronskärmen. Justering av hakskraven kan behövas om det går för trögt eller för lätt. Vid behov kan en gummiklubba försiktigt användas för att få ihop kopplingen.


**EN** ASSEMBLY OF GABLE SCREENS AND FRONT SCREEN

C. Assemble the gable screens with the front screen. Adjustment of the hook screw may be needed if it's too tight or too loose. If necessary, a rubber hammer can be gently used to join the connection.

# Arrow

## fast bordsskiva / fixed table top

---

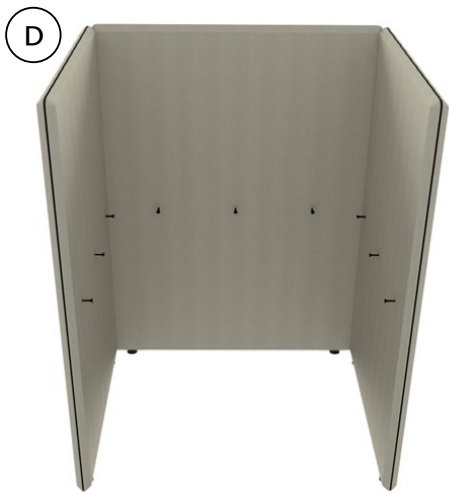


### SE MONTERING BORDSSKIVA

D. Skruva i alla konfirmatskruvarna 7x40 (1.) i front och gavelskärmarna så dom sticker ut ca 30mm.

### EN ASSEMBLY OF TABLE TOP

D. Use 7x40 confirmat screws (1) and screw them into the front and gable screens, making sure they stick out around 30mm.

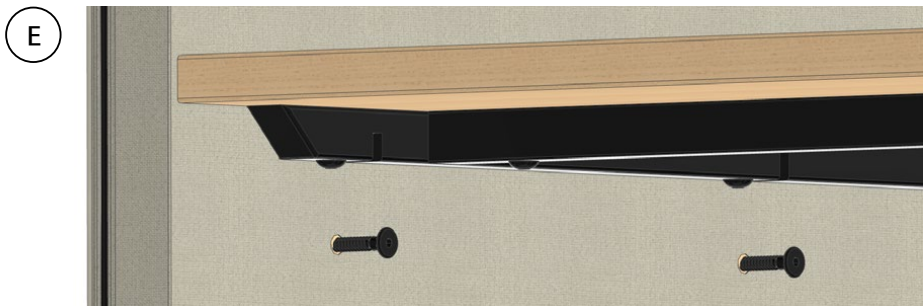

### SE MONTERING BORDSSKIVA

E. Lägg i bordsskivan och se till att alla skruvar går i listernas urtag.

Håll ner bordsskivan och spänn åt skruvarna.

### EN ASSEMBLY OF TABLE TOP

E. Place the table top and make sure that all screws align with the grooves in the wooden strips.

Press down on the table top and tighten the screws.

# Arrow

## höj & sänkbar bordsskiva / height adjustable table top

---



### **SE** MONTERING LYFTPELARE I BORDSSKIVA

F. Skruva fast lyftpelarna i bordsskivan med insexskruvar M6x35 (3.).


Slutspänn inte skruvarna förrän alla är i och har tagit gänga rätt. Koppla in lyftpelarnas kontakter i styrenheten, koppla även in tryckknappens kontakt och nätkontakten.

### **EN** ASSEMBLY OF LIFT COLUMNS IN TABLE TOP

F. Screw the lift columns into the table top using allen screws M6x35 (3.).

Do not fully tighten the screws until all are in place and threaded correctly. Connect the lift columns' plugs into the control unit, also connecting the push-button and power plug.

G

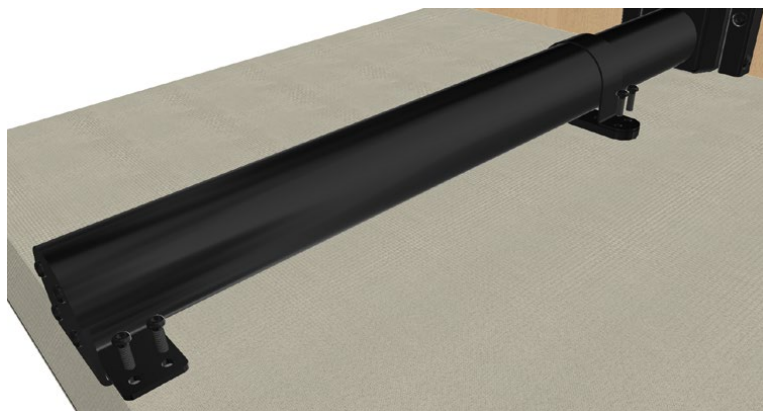

**SE** MONTERA LYFTPELARE MED  
BORDSSKIVA I SKÄRMAR

G. Håll upp bordsskivan med lyftpelarna och sätt i skruvar (M6x20 (2.) löst i övre och nedre fästena.

Fortsätt skruva i alla skruvar, slutspänn inte förrän alla är i och har tagit gänga rätt.

**EN** ASSEMBLING LIFT COLUMNS  
WITH TABLE TOP IN SCREENS

G. Hold up the table top with the lift columns and insert screws M6x20 (2) loosely into the upper and lower brackets.

Continue to screw in all screws; do not fully tighten until all are in place and threaded correctly.