


Beslag

Till bordsskärmar

Säkerställ att beslagen passar bordet som bordsskärmen ska monteras på och inte kolliderar med kabelhål, utrustning eller stativ under bordsskivan.




Bordsfäste
vinkel



Bordsfäste
stabil, vänster

Bordsfäste vinkel 105 x 105 x 30 mm, tjocklek 6 mm. 105 mm in under bordsskivan. Passar till både rak och fasad kant.

Bordsfäste stabil 99 x 116 x 38 mm, tjocklek 6 mm. 116 mm in under bordsskivan. Beslag till frontskärmar med tillbehörsskena. Finns i höger- och vänstervariant.




Bordsfäste
fästvinkel 30




Bordsfäste
sarg 40

Bordsfäste fästvinkel 30 99 x 30 x 80 mm, tjocklek 6 mm. 30 mm in under bordsskivan. Beslag till sidoskärmar med skärm-bredd på max 1240 mm. Används med fördel till bord med stativ som går långt ut till kanten. Kan inte fästas på bordsskiva med fasad kant och får inte belastas med tillbehör.

Bordsfäste sarg 40 102 x 159 x 20 mm, tjocklek 2 mm. Används till bord med fasad kant och en sarg max 40 mm. Vid frontskärm och sidoskärm 1000 mm eller kortare behöver beslagsplaceringen justeras på frontskärmen.



Bordsfäste
F




Bordsfäste
F-23

Beslag som förenklar eventuell flytt av bordsskärmen i efterhand vid t.ex. ommöblering. Beslaget är synligt på ovansidan av bordsskivan och skapar en distans på mellan bordsskivan och bordsskärmen. Beslaget gör inga hål på undersidan av bordsskivan.


Bordsfäste F 142 x 57 x 30 mm. 50 mm in under bordsskivan (maximum tjocklek 28 mm). 7 mm distans mellan bord och skärm.

Bordsfäste F-23 142 x 57 x 30 mm. 23 mm in under bordsskivan (maximum tjocklek 28 mm). 7 mm distans mellan bord och skärm. Används med fördel till bord med stativ som går långt ut till kanten. Kan inte fästas på bordsskiva med fasad kant. Vid fasad kant används F-beslag som placeras längst ut på sidoskärmen, nära bordets långsida.




Bordsfäste
C-front

Bordsfäste C-front 96 x 40 x 30 mm, tjocklek 8 mm. 34 mm in under bordsskivan. Klarar bordsskivor mellan 20 - 75 mm. 10 mm distans mellan bord och skärm. Beslaget kan höjdmässigt inte kombineras med andra beslag.



Bordsfäste
C med dubb




Bordsfäste C60
med dubb

Dubb: 80 x 8 mm. Beslag till bordsskärmar med skärmhöjd på max 640 mm. Bordsskärm får inte belastas med tillbehör. Beslag med dubb fungerar till de flesta bordsskärmar. Contour bordsskärm kan inte fästas med beslag med dubb.

Bordsfäste C med dubb 47 x 36 x 30 mm, tjocklek 6 mm. 30 mm in under bordsskivan (maximum tjocklek 35 mm). Beslag till bordsskärmar för montering uppe på bordsskivan. Kan inte fästas på bordsskiva med fasad kant.

Bordsfäste C60 med dubb 49 x 64 x 30 mm, tjocklek 6 mm. 60 mm in under bordsskivan (maximum tjocklek 35 mm). Beslag till bordsskärmar för montering uppe på bordsskivan.



Bordsfäste
fast med dubb



Bordsfäste
cylinder 40
med dubb

Bordsfäste fast med dubb 6 x 125 x 30 mm, tjocklek 6 mm. 105 mm in under bordsskivan. Beslag till bordsskärmar för montering kant-i-kant med undersidan av bordsskivan.

Bordsfäste cylinder 40 med dubb 40 x 25 mm. För genomgående infästning underifrån, t. ex genom bordsskivor eller balkar.

Beslag

Till bordsskärmar

Säkerställ att beslagen passar bordet som bordsskärmen ska monteras på och inte kolliderar med kabelhål, utrustning eller stativ under bordsskivan.



Bordsfäste
justervinkel

Bordsfäste justervinkel 236 x 105 x 30 mm, tjocklek 6 mm. 106 mm in under bordsskivan. Justerbar höjd 128 mm. Bordsskärmens front minst 250 mm. Ex: bordsskärm 790 mm ger höjd över bord 412 - 540 mm. Contour bordsskärm kan inte monteras med detta beslag



Justerplatta
bordsfäste


Justerplatta bordsfäste 165 x 100 x 4 mm. Medger sidoförflyttning av beslag +/- 120 mm. Passar samtliga beslag med c/c 64 mm mellan hål som t. ex. bordsfäste vinkel.

Beslag anpassade till Limbus Arrow



Hörnbeslag 90°

Hörnbeslag 90° 100 x 75 x 75 mm, tjocklek 4 mm. Används för att koppla ihop Limbus Arrow sidoskärmar med frontskärmar. Hörnbeslagen har justerskruvar som används för att reglera mötet mellan frontskärm och sidoskärm.



Hörnbeslag 45°


Hörnbeslag 45° 100 x 105 x 30 mm, tjocklek 4 mm. Används på bordsskivor med stor fas om tillräckligt utrymme för infästning finns under bordet. Hörnbeslagen har justerskruvar som används för att reglera mötet mellan frontskärm och sidoskärm.



Fästvinkel 30 med justerskruv

Fästvinkel 30 med justerskruv, 99 x 30 x 80 mm, för Limbus Arrow sidoskärmar. Dessa har även ett extra hål på c/c 25 mm för att sitta i ramens nedre del. Med justerskraven justeras skärmen så att den står i lod.

Specialbeslag



Vinkel 70

Vinkel 70 70 x 105 x 30 mm, tjocklek 6 mm. 105 mm in under bordsskivan. Obs! Passar ej standardskärm. Anpassning av skärm: Nedre beslagshål 19 mm från underkant c/c 35 mm. Skärmfront 100 mm under bord. Passar endast Limbus Soft och Limbus Light bordsskärmar. Används för att få 100 mm nerhäng istället för 150 mm som är standard. Kräver justerad beslagsbörning i skärmen.

Beslag

Till bordsskärmar

BESKRIVNING

Material:

F och F-23: Aluminium

Övriga: Pulverlackerad metall grå, svart, vit.

100 % återvinningsbara material.

BESLAGSPLACERING (ej Limbus Arrow)

Skärmbredd upp till 1000 mm:

2 beslag, placeras 150 mm från ytterkanten till hålcenrum.

Skärmbredd 1001-1400 mm:

2 beslag, placeras 250 mm från ytterkanten till hålcenrum.

Skärmbredd 1401-2000 mm:

3 beslag, 2 st placeras 250 mm från ytterkanten till hålcenrum och 1 st placeras i mitten.


Skärmbredd 2001-2400 mm:

4 beslag, 2 st placeras 250 mm från ytterkanten till hålcenrum och 2 st placeras jämnt fördelade mellan ytterbeslagen.


För att öka stabiliteten kan de yttrebeslagen placeras 42,5 mm från ytterkanten till hålcenrum på Limbus bordsskärm.

BESLAGSPLACERING LIMBUS ARROW


Beslagen till Limbus Arrow är specialanpassade för bordsskärmen för att skapa en tät övergång mellan frontskärmen och sidoskärmen.

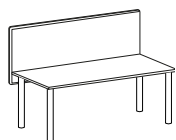

1 st bordfäste stabil höger
1 st bordfäste stabil vänster

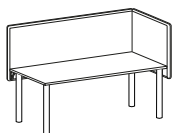

1 st bordfäste stabil vänster
1 st hörnbeslag 90°
1 st fästvinkel 30 med justerskruv

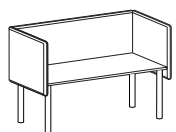

2 st hörnbeslag 90°
2 st fästvinkel 30 med justerskruv

SKÄRMHÖJD ÖVER BORD

Vid bordsskiva med tjocklek 23 mm.

Skärmhöjd över bord för sortimentet Limbus by Glimakra/

Limbus Arrow

Skärmhöjd bordsskärm [mm]:	500	640	790
Vinkel / Stabil / Fästvinkel 30 / Sarg 40 / Hörnbeslag 45° / Hörnbeslag 90°	355	495	645
F / F-23	343	483	633
C med dubb / C 60 med dubb	506	646	-
Fast med dubb	477	617	-
C-front	391	531	681
Vinkel 70	400	540	690

Skärmhöjd över bord för Contrast

Skärmhöjd bordsskärm [mm]:	500	640	790
Vinkel / Stabil / Fästvinkel 30 / Sarg 40	326	466	616
F / F-23	314	454	604
C-front	361	501	651

CERTIFIKAT

Glimakra of Sweden AB är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.



Limbus Arrow är testad att klara 25 kg enl. Möbelfaktas krav.

Övriga bordsskärmar är testade att klara 15 kg.

Om skärmarna belastas med tex monitorarm minskar vikten beroende på armens längd.

Bordsskärmar med beslag som har dubb får ej belastas.